

Montážní plošina PRJ 150/100

Návod k obsluze a údržbě

V souladu s Nařízením vlády ČR 176/2008 Sb. ze dne 27. 05. 2008 s následnými doplněními (směrnice EU 2006/42/ES ze dne 17. 05. 2006 a s následnými doplněními).

Distributor:
 Čížek & Ptašek, s.r.o.
 Ostravská 393, 739 25 Sviadnov, ČR
 Tel: +420 558 671 368
info@dvaptaci.cz <http://dvaptaci.cz>

ČÍŽEK & PTAŠEK
 SERVIS
 VYSOKOZDVIŽNÝCH
 VOZÍKŮ

Upozornění: Dříve, než uvedete přídavné zařízení do provozu, prostudujte si pozorně tento Návod k obsluze a údržbě.

Obsah:

- 1 Použití a uschování návodu**
- 2 Popis**
- 3 Použití**
- 4 Údržba**
- 5 Poruchy a opravy**
- 6 Bezpečnost při provozu**
- 7 Záruční list**

1. Použití a uschování tohoto návodu:

Návod k obsluze a údržbě (dále jen Návod) je vydán společně s přídavným zařízením vyrobeným společností GAB II CZOKAŁO SPOLKA JAWNA, v souladu s Nařízením vlády ČR 176/2008 Sb. ze dne 27/05/2008 s následnými doplněními (směrnice EU 2006/42/ES ze dne 17/05/2006 a s následnými doplněními).

Níže uvedené údaje jsou nezbytné k tomu, aby přídavné zařízení mohlo být řádně užíváno. Obsluha provádějící montáž, užívání, údržbu a opravy přídavného zařízení musí být řádně vyškolená k této činnosti.

Návod musí být považován za nedílnou součást přídavného zařízení a musí být uschován na přístupném a chráněném místě, aby byl kdykoliv k dispozici k nahlédnutí, a to až do doby, než bude přídavné zařízení vyřazeno z činnosti. V případě, že Návod bude ztracen nebo poškozen, musí uživatel požádat dodavatele o zaslání kopie. Výrobce i dodavatel si vyhrazují právo na úpravy nebo změny tohoto Návodu bez předchozího upozornění a bez povinnosti doplnění výtisků, které byly dříve vydány k dispozici uživatelům.

Tento návod nenahrazuje platné právní předpisy pro bezpečnost práce.

Výrobce ani dodavatel nezodpovídají za přídavné zařízení v případě:

- Použití v rozporu s Návodem k obsluze a údržbě.
- Přetížení jeřábu či zvedacího zařízení, na kterém je přídavné zařízení použito.
- Použití na stroji, který neodpovídá specifikaci v kapitole Použití.
- Použití zařízení obsluhou, která nebyla řádně proškolená.



- Použití zařízení způsobem, který je v rozporu s platnými normami ČSN (EU) a platnými bezpečnostními předpisy.
- Nedostatečné údržby.
- Nepovolených konstrukčních zásahů a úprav (povoluje pouze výrobce nebo dodavatel).
- Použití náhradních dílů, které nebyly dodány přímo od výrobce (originální náhradní díly) nebo nejsou vhodné pro uvedený typ zařízení.
- Nedodržení platných bezpečnostních předpisů při manipulaci.
- Nedodržení postupu montáže.
- Vad vzniklých přepravou (nezajišťuje-li dodavatel).
- Vad vzniklých nevhodným skladováním.


2. Popis:

Závěsná montážní plošina je určena jako přídavné zařízení pro práci ve výškách. Plošina je určena k zavěšení na hák jeřábu či jiného zvedacího zařízení, které je přizpůsobeno pro tento účel.

Plošina je vyrobena ze svařované konstrukce ocelových profilů s pevnou podlahou a zábradlím a střechou. Nad střechou jsou umístěna pevná závěsná místa pro připojení čtyřpramenného vázacího řetězu s okem pro zavěšení na hák zvedacího zařízení či jeřábu. Vstup osob na plošinu umožňují ocelová vrátka, která se otevírají dovnitř. Vrátky jsou zajištěna proti otevření mechanickou západkou.

Technické údaje jsou uvedeny také na výrobním štítku.

Montážní plošina	PRJ 150/100
Maximální zatížení (kg)	230
Vlastní hmotnost (kg)	300
Rozměr pracovní plochy (mm)	1500x1000
Výška (mm)	2200
Maximální počet osob na plošině	2

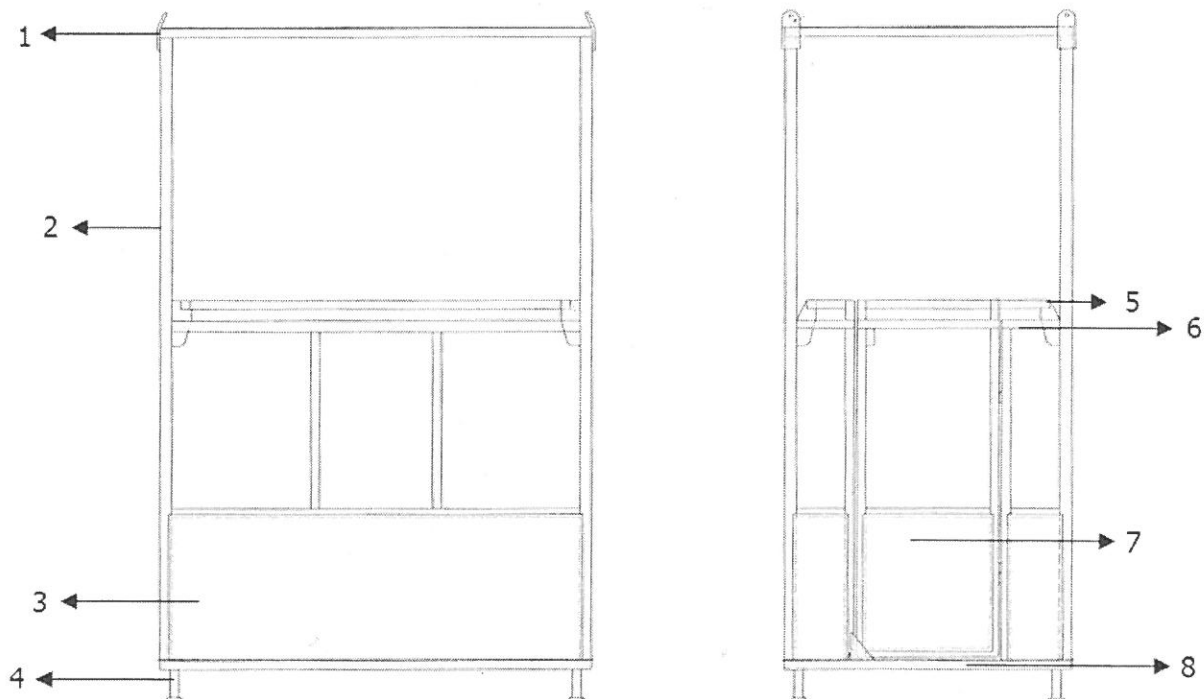

1 – střecha, 2 – nosný rám, 3 – výplň stěny, 4 – podpůrné nožky,
5 – vnitřní madla, 6 – vnější madla, 7 – dvířka, 8 – podlaha

3. Použití:

Závěsná montážní plošina je určena k bezpečné manipulaci při zvedání osob pro montážní a opravárenské práce ve výškách. Je určena pouze pro jeřáb či zvedací stroj, který svou nosností a provedením odpovídá požadovaným parametrům platných předpisů pro daný typ přídatného zařízení.

•

Pokyny pro obsluhu jeřábu

- Při práci s pracovní plošinou musí obsluha stroje setrvat na svém místě. Je zakázáno se vzdalovat od ovládacího panelu zvedacího stroje, pokud jsou na zvedací plošině osoby.
- Pohyb se zavěšenou klecí, ve které jsou přepravovány osoby, musí být prováděn opatrně a plynule. Vyvarujte se prudkým pohybům s plošinou.
- Zvedání a spouštění je povoleno s rychlostí max. 10 m/min.
- Obsluha zvedacího stroje musí být prokazatelně oprávněna k obsluze stroje a zároveň seznámena s návodem k obsluze zvedací plošiny.
- Obsluha musí být tělesně i duševně způsobilá k vykonávání této činnosti.
- Obsluha stroje nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek či léků.
- Užívejte domluvenou, bezpečnostní a srozumitelnou signalizaci.
- Plošinu spouštějte pouze na vodorovný, pevný a bezpečný povrch, na kterém nehrozí propad či převrácení plošiny.
- Po skončení práce zajistěte plošinu proti pohybu a převrácení.

Pokyny pro zvedané osoby

- Obsluhovat zvedací plošinu mohou pouze zaškolení pracovníci, kteří jsou seznámeni s návodem k obsluze a údržbě.
- Zaměstnavatel je povinen obsluhu pracující ve výškách obeznámit s pravidly komunikace a dorozumívání mezi sebou.
- Obsluha vykonávající práci osamoceně musí být zaměstnavatelem také seznámena o povinnostech přerušení práce, a to v případě, že v ní nemůže bezpečně pokračovat.
- Zvedané osoby musí mít platné lékařské potvrzení pro práci ve výškách.
- Obsluha stroje nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek či léků.
- Zvedané osoby jsou povinny používat ochranné pomůcky (ochrana zraku, ochranná přilba apod.).
- Vstup na plošinu a výstup z ní je povolen pouze na zemi a na pevném povrchu. K tomuto účelu je povoleno používat pouze k tomu určených vrátek.
- Před zvednutím plošiny je obsluha povinná řádně zavřít a zajistit vrátka plošiny.
- Materiál přepravovaný ve zvedací plošině musí být zajištěn proti pohybu, převrácení a pádu.
- Přepravované osoby musí mít během pohybu s plošinou všechny části těla uvnitř závěsné klece.
- Je přísně zakázáno přelézat zábradlí plošiny.
- Přepravované osoby mají povinnost být zajištěny proti pádu z plošiny bezpečnostním postrojem se zajišťovacími lany, která jsou uchycena k pevným kotevním bodům (vnitřní madla – vizte nákres v kapitole Popis). Délka lana musí být dostačující k volnému pohybu obsluhy na plošině.
- Obsluha je povinná dbát na to, aby nedošlo ke znečištění podlahy plošiny (např. olejem, mazivem, sutí apod.)
- Při přepravě osob na plošině je vždy nutná doprva vizuální a akustická komunikace s osobami na plošině a obsluhou zvedacího stroje/jeřábu.
- Užívejte domluvenou, bezpečnostní a srozumitelnou signalizaci.

4. Údržba:

Pravidelná údržba a péče o plošinu jsou důležité nejen kvůli hospodárnosti a plnému využití zařízení, jsou nezbytné především pro Vaši bezpečnost. Zajistěte, aby zařízení bylo udržováno v dobrém stavu a způsobilé pro bezpečný provoz.

Je nutné, aby obsluha před každým použitím montážní plošiny zkontrolovala její stav a přesvědčila se o její způsobilosti k bezpečnému provozu. V případě jakéhokoli mechanického poškození (např. porušení svárů, porušení konstrukce apod.) je nutné plošinu ihned vyřadit z provozu a vyhledat odborný servis doporučený výrobcem či smluvním prodejcem.

Je zakázáno používat zařízení, které není způsobilé k provozu.

Denní kontrola (před použitím):

- Zkontrolujte neporušenost svárů konstrukce.
- Zkontrolujte sváry a funkci vstupních vrátek a zámku.
- Zkontrolujte pojistné čepy včetně jejich zajištění proti vypadnutí.
- Očistěte plošinu od nečistot a cizích předmětů.

5. Poruchy a opravy:

Opravy poruch může provádět pouze oprávněná osoba.

6. Bezpečnost při provozu:

- Více informací o bezpečné práci ve výškách, povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele naleznete v § 3 odst. 8 Předpisu č. 362/2005 Sb.
- Před započítím práce s plošinou zkontrolujte, zda charakter zatížení zvedacího stroje určeného k práci s plošinou odpovídá všem technickým a bezpečnostním požadavkům pro práci s pracovní plošinou.
- Prověřte celkovou hmotnost zatížené plošiny a zůstatkové nosnosti stroje s ohledem na bezpečnostní koeficient.
- Stroj nesmí být vybaven dalšími přídatnými zařízeními, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu.
- Pod dobu trvání práce s plošinou dodržujte všechny bezpečnostní, hygienické předpisy a nařízení, které se vztahují k prováděné práci či manipulaci.
- Dodržujte podmínky uvedené v návodu k obsluze a technických podmínkách daného typu zvedacího stroje.
- Zvedací plošinu lze použít pouze v kombinaci se zvedacím zařízením určeném ke zvedání osob.
- Zvedací stroj či jeřáb musí být vybaven:
 - Omezovačem výkonu (zvedání a pohybu)
 - Automatickou brzdou (v případě nutnosti rychlého zastavení zařízení)
 - Pozvolným sestupem (klesání pouze motorem)
 - Spínačem pro vypnutí pohybu jeřábu/zvedacího stroje
- Před započítím práce zkontrolujte stav zařízení a správnost zajištění.
- Zvedejte plošinu s osobami pouze za kontrolovaných podmínek.
- Je přísně zakázáno zvedat zařízení s obsluhou za nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Platí přísný zákaz vstupu a vjezdu vozidel pod zvednutou pracovní plošinu.
- Je zakázáno vstupovat do pracovního prostoru – hrozí nebezpečí pádu předmětů.
- Používejte ochranné pomůcky (ochrannou přilbu, ochranu zraku apod.).
- Je zakázáno přetěžovat pracovní plošinu.
- Je zakázáno manipulovat s montážní plošinou nad neochráněným a neoznačeným pracovištěm.
- Obsluha je povinná zajistit zařízení proti zneužití či nepovolené manipulaci.
- Je zakázáno používat zařízení k jiným účelům, než je stanoveno tímto návodem.
- Při použití plošiny k opravě elektroinstalace je nutné vypnout elektrický proud. Zařízení nesmí být pod napětím.
- Pracovní plošina musí být vybavena výrobním štítkem, bezpečnostními pokyny dodavatele a bezpečnostními tabulkami odpovídajícími charakteru provozu.
- Je zakázáno provádět jakékoli konstrukční změny bez souhlasu výrobce.

Pozor na elektrické vedení!

Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu se zvednutou plošinou: je nutné sledovat elektrické vedení v pracovním okruhu.

Poznámky – údržba:

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Záruční list	
Typ zařízení	PRJ 125/95
Výrobní číslo	25374
Atest číslo	0275/23
Rok výroby	2023
Datum prodeje	24.4.2023
<p><i>Chouř J.</i> ČÍŽEK & PTAŠEK, s.r.o. Ostravská 393 739 25 SVIADNOV IČ: 25858629 • DIČ CZ25858629 tel.: 558 671 368</p>	
Podpis razítko dodavatele:	Podpis razítko kupujícího:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„GAB” mgr inż. Jan Czokało
37-450 Stalowa Wola ul. Przemysłowa 43

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI WYKONANIA NR 0275/2023

1. Nazwa elementu	PLATFORMA PODWIESZANA PRD150 1000x1500 mm
2. Numer(y) fabryczny(e)	25374
3. Rok wytworzenia	2023
4. Nośność	400 kg
5. Dopuszczalna liczba osób przebywających na platformie	2
6. Waga platformy bez obciążenia	300 kg
7. Ilość sztuk	1

Poświadcza się, że:

Wytworzony element został wykonany zgodnie z Dyrektywą 2009/104/WE,
PN-ISO 12480-1, EN 14502-1 oraz dokumentacją techniczną producenta.

Element został poddany badaniom zgodnie z Instrukcją dla kontroli jakości
z wynikiem pozytywnym.

Pełnomocnik ds. Jakości

mgr inż. Krzysztof Ostapowicz

Osoba upoważniona do przygotowania
dokumentacji technicznej

Upoważniony do wystawienia deklaracji
zgodności i świadectw jakości

mgr inż. Mikołaj Gomółka

Osoba upoważniona do wystawiania
deklaracji zgodności

Stalowa Wola, dnia 20.04.2023 r.